




СТЕЛЛАЖ АРХИВНЫЙ

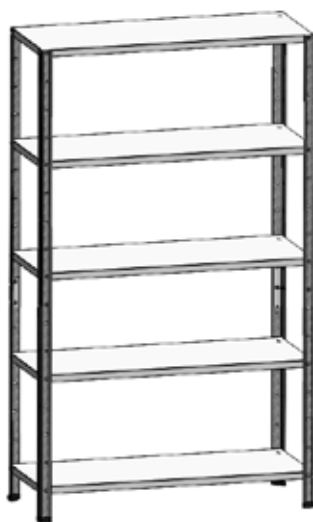

Технический
паспорт
стр. 2

Инструкция
по сборке
стр. 3-4

Предприятие-изготовитель:

ООО «Курсор», 141 983, г. Дубна Московской области, ул Кирова 169
тел/факс: 8 (926) 212-43-65 • сайт: dachnik.rf • e-mail: info@domflora.ru

Описание

Стеллаж архивный универсального назначения. Изготовлен из оцинкованной стали. Высота установки полок может выбираться покупателем по своему усмотрению с шагом 25 мм. Возможны разные варианты размеров стеллажей и количества полок (см. Таблицу 2).

Правила эксплуатации

Перед началом эксплуатации стеллаж должен быть собран и установлен в соответствии с инструкцией. При установке стеллажа третьими лицами покупателю следует проконтролировать качество сборки на соответствие инструкции. Рекомендовано крепление стеллажа к стене не менее, чем в 4-х точках. Допустимая распределенная нагрузка на полку 100 кг.

Гарантийные обязательства

Срок предъявления претензий – 12 месяцев со дня покупки.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

1. Установка стеллажа с нарушением требований инструкции
2. Нарушение правил эксплуатации
3. Стихийные бедствия.

Таблица 1

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЬНАЯ

№	наименование	вид	кол-во, шт
1	Стойка		8
2	Уголок		4
3	Уголок для полки		8
4	Одна полка усиленная + комплект обычных		См. Таблицу 2
5	Подпятник		8
6	Болт М6х12		См. Таблицу 2
7	Гайка М6 с фланцем		См. Таблицу 2
8	Ключ гаечный		2
9	Шайба Ø 6		См. Таблицу 2
10	Дюбель 8х50		4
11	Саморез 6х50		4
12	Перчатки х.б. (пара)		1


Таблица 2

ВАРИАНТЫ И ТИПОРАЗМЕРЫ СТЕЛЛАЖЕЙ


Габариты стеллажа (мм) высота x ширина x глубина	Кол-во (шт)		
	Полка	Болт М6х12, гайка М6	Шайба 6
2000х1000х400	5	80	84
2000х1000х400	6	88	92
2000х1000х500	5	80	84
2000х1000х500	6	88	92

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Шаг 1 Насадите подпятники на ровные торцы стоек.

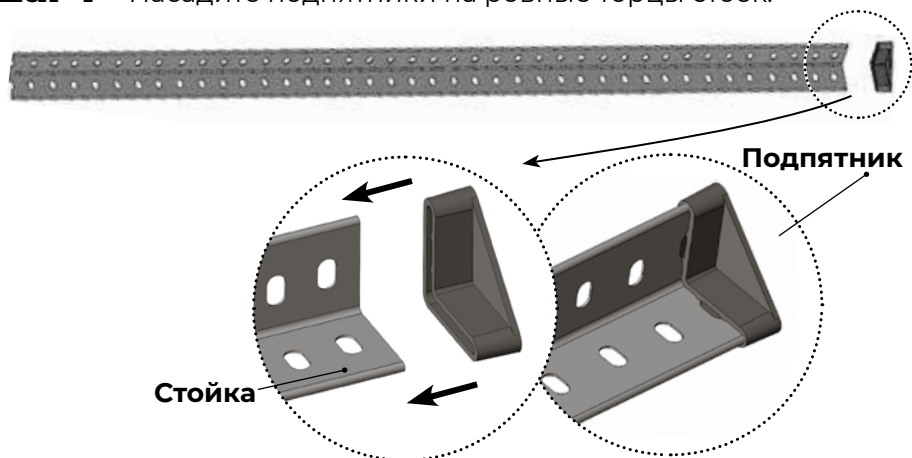

Шаг 2 Соедините верхние и нижние стойки (краями с вырезом) при помощи уголков и крепежа. Шайбы установить под головки болтов.

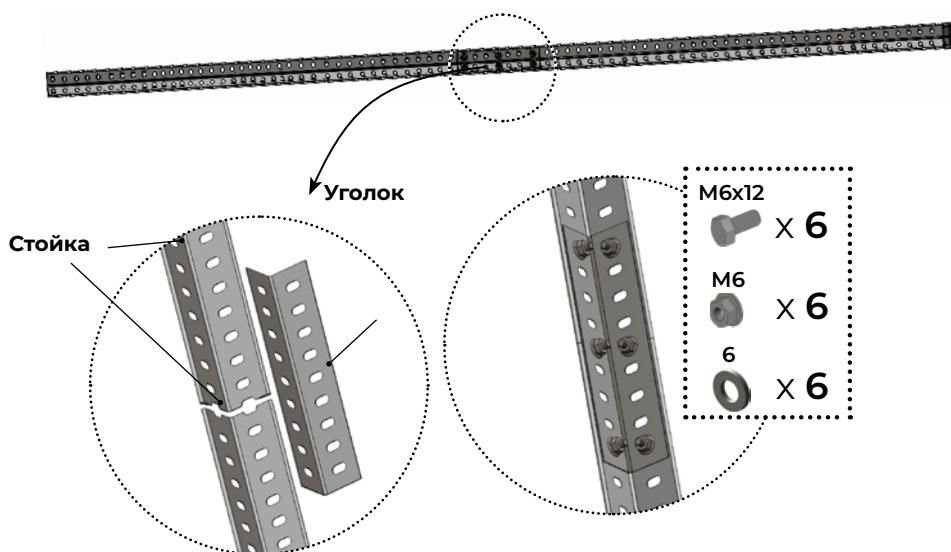


Шаг 3 Установите и закрепите полки к соединенным стойкам. Нижняя полка крепится на стойках не выше 150 мм от пола.

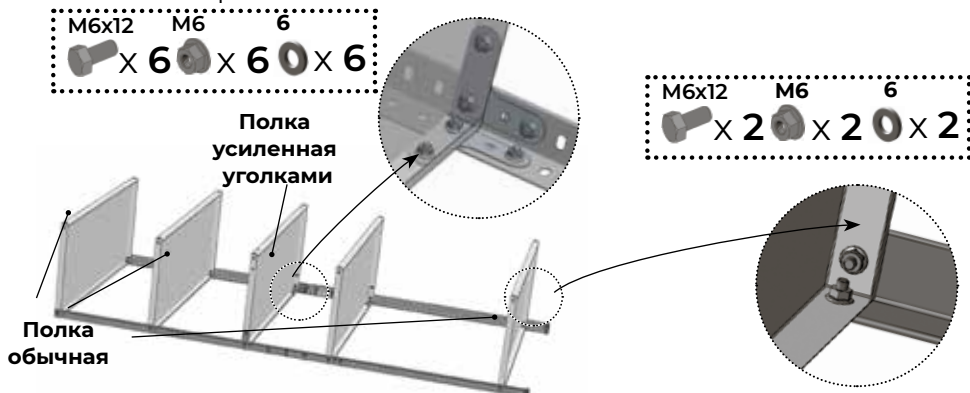

Шаг 4 Прикрепив передние стойки, завершите сборку стеллажа.



Сборку производить на ровной горизонтальной поверхности. При монтаже полок на стойки - гайки затягивать только после установки всех болтов в отверстия стоек. Затяжку выбирать так, чтобы не происходило деформации стоек под головкой болта и гайкой.

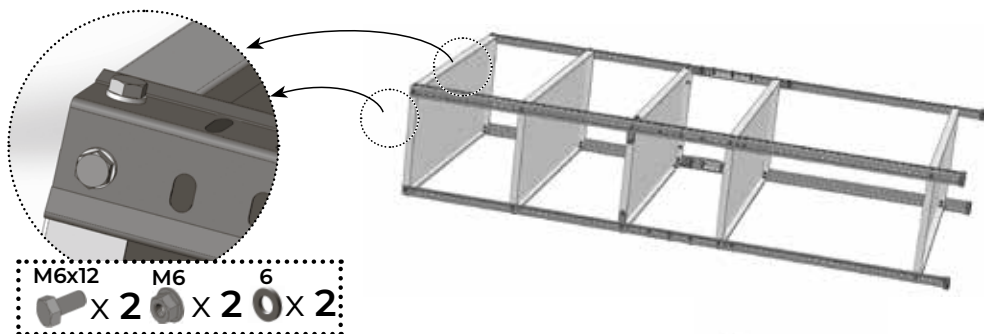

Шаг 5 После окончания сборки стеллаж поставить вертикально, установить на ровную поверхность и произвести окончательную затяжку болтовых соединений. Рекомендовано крепление стеллажа к стене не менее, чем в 4-х точках.

В комплектацию включены 4 самореза, 4 шайбы и 4 дюбеля для крепления стеллажа к стене



Предприятие - изготовитель: 000 «Курсор»

141983, г. Дубна Московской области, ул. Кирова, д.1 69, сайт: dachnik.rf

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию стеллажа.

Предприятие - изготовитель несёт ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ.